

Veränderter Sektorenwinkel CINE (abweichend 180°)

- Menu-Tasten  und 
gleichzeitig drücken
- Mit dem Einstellrad Sektorenwinkel einstellen

Fotometrie

- Mit linker Menu-Taste  Dauerlicht 
oder mit rechter Menu-Taste  Blitzlicht  
- Am Messkopf gewünschte Messfunktion einstellen
- Mit Menu-Taste und Einstellrad Anzeigeeinheit anwählen
- Mit Messtaste  messen

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH

Lina-Ammon-Str.22

D-90471 Nürnberg

Telefon: +49 911 8602-181

Telefax: +49 911-8602-142


Email: info@gossen-photo.de

DE

GOSSEN

Starlite 2 Kurzbedienungsanleitung

15393 – 2/08.14

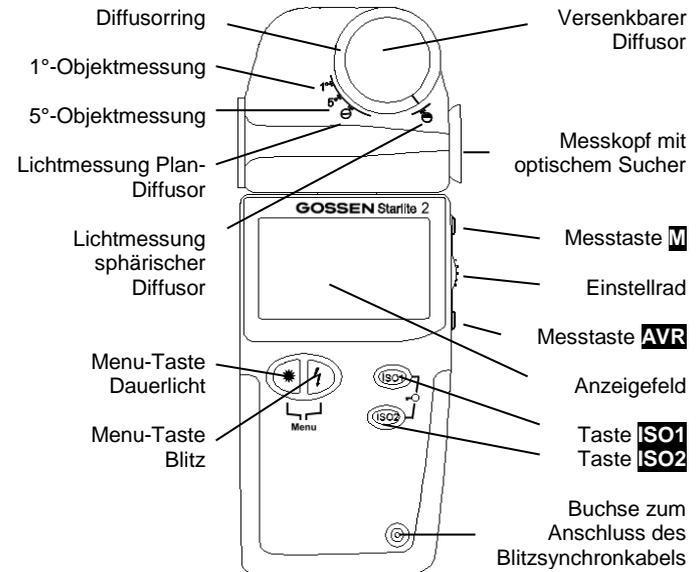

Funktionsgruppen und Eigenschaften

Mit den DIP-Schaltern im Batteriefach einstellen

Filmempfindlichkeit einstellen

- Taste **ISO1** oder **ISO2** gedrückt halten
- Mit Einstellrad gewünschten Wert einstellen (z.B. 200)
- ISO2 = Umrechnung der Messwerte auf Basis ISO1

Messmethoden

- Licht- oder Objektmessung am Diffusorring am Messkopf einstellen

Dauerlichtmessung

- Mit linker Menu-Taste **☑** Dauerlicht **✳** anwählen
- Mit linker Menu-Taste **☑** und Einstellrad Funktion **f**, **EV** oder **t** anwählen
- Menu-Taste loslassen
- Mit Einstellrad Blende oder Zeit vorwählen
- Mit Messtaste **M** messen

Blitzlichtmessung

- Mit rechter Menu-Taste **☑** Blitzlicht **f** anwählen
- Mit Einstellrad Messzeit vorwählen
- Mit Messtaste **M** messen
Cord: Blitz wird automatisch ausgelöst
Noncord: manuell 45s Zeit zur Blitzauslösung

Kontrastmessung

- Messtaste **M** gedrückt halten

Mittelwert

- Mit Messtaste **M** – erste Messung
- Mit Messtaste **AVR** – weitere Messungen

CINE / Fotometrie

- Schalter **DIP1** im Batteriefach umstellen auf CINE

CINE

- Mit linker Menu-Taste **☑** Dauerlicht **✳** anwählen
- Mit linker Menu-Taste **☑** und Einstellrad Anzeigeeinheit **f/s** vorwählen
- Menu-Taste loslassen
- Mit Einstellrad **f/s**-Wert vorwählen
- Mit Messtaste **M** messen