

- Choisir la cadence ciné $\frac{1}{s}$ désirée avec la molette de sélection seule –
- Appuyer sur la touche **M**

CINE - Utilisation d'un angle d'obturation autre que 180°

- Appuyer sur les touches de fonction gauche **◀** et droite **▶** simultanément
- Choisir l'angle d'obturation requis avec la molette de sélection

Photométrie

- Sélectionner avec la touche correspondante lumière continue **☀** ou flash **⚡**
- Tourner la couronne du diffuseur jusqu'à la position requise
- Choisir l'unité de mesure appropriée grâce à la touche de fonction et à la molette de sélection
- Appuyer sur la touche **M**

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH

Lina-Ammon-Str.22

D- 90471 Nürnberg

Telefon: +49 911 8602-181

Telefax: +49 911 8602-142

Email: info@gossen-photo.de


FR

GOSSEN

Starlite 2

Mode d'emploi condensé

15397 – 2/08.14

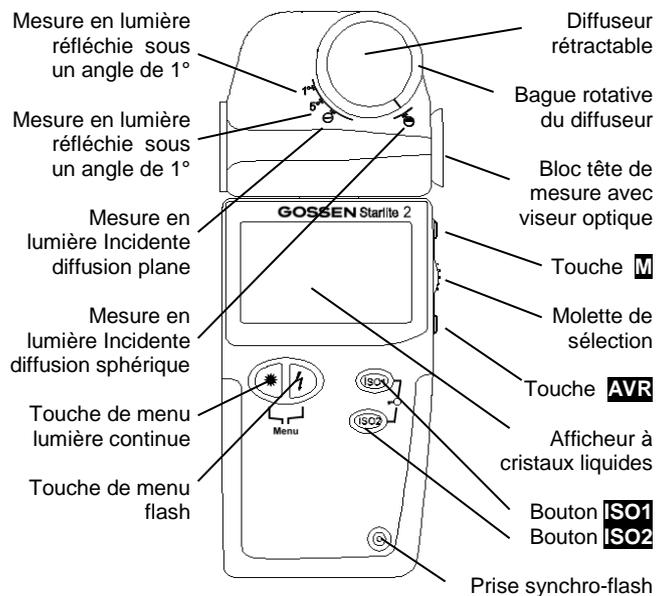

Utiliser les 4 switches du compartiment pile pour présélectionner les **fonctions spéciales** et les **paramètres de mesure**. **Réglage de la sensibilité**

- Maintenir le bouton **ISO1** ou **ISO2** appuyé
- Sélectionner la sensibilité désirée à l'aide de la molette de réglage
- Les valeurs pour ISO 2 sont automatiquement recalculées et affichées en fonction des résultats des mesures en ISO

Modes de mesure

- Sélectionner mesure en lumière incidente ou réfléchie avec la couronne rotative du diffuseur

Lumière continue

- Appuyer sur la touche gauche  pour sélectionner lumière continue 
- Maintenir la touche gauche  appuyée pour sélectionner la fonction voulue  **EV** ou  à l'aide de la molette de sélection
- Relâcher la touche de fonction
- Choisir l'ouverture ou la vitesse désirée avec la molette de sélection seule
- Appuyer sur la touche **M**

Lumière flash

- Appuyer sur la touche droite  pour sélectionner la mesure au flash 
- Choisir la vitesse de synchronisation désirée avec la molette de sélection
- Appuyer sur la touche **M**
Avec câble synchro : l'éclair se déclenche automatiquement; sans câble synchro : le flashmètre reste prêt pendant 45 sec. pour un déclenchement manuel

Mesure du contraste

- Maintenir la touche **M** appuyé

Calcul des moyennes

- Première mesure en appuyant sur **M**
- Poursuivre les mesures avec **AVR**

CINE 1 PHOTOMETRIE

- Positionner le switch **DIP 1** du compartiment pile sur CINE

CINE

- Sélectionner lumière continue  avec la touche de fonction de gauche 
- Garder la touche de fonction de gauche  appuyée et sélectionner l'unité de mesure  avec la molette de sélection
- Relâcher la touche de fonction